



Руководство пользователя PocketBook IQ 701



Содержание

Меры предосторожности	5
Технические характеристики PocketBook IQ 701	9
Внешний вид и элементы управления	10
Управляющие элементы и индикаторы	12
Начало работы с PocketBook IQ 701	14
Руководство пользователя	16
Управление устройством.....	17
Выбор элементов и запуск программ.....	17
Панель запущенных приложений.....	17
Работа с экранной клавиатурой	17
Строка состояния	19
Библиотека.....	19
Работа с папками и файлами	20
Работа с книгами и книжными полками	20
Быстрое меню библиотеки	21
Быстрое меню книги (библиотека)	23
Функции программного обеспечения	25
Главное меню.....	25
Последние открытые.....	26
Статистика чтения.....	27
Главная панель инструментов	27
Загрузка и чтение электронных книг	48
Загрузка книг в память PocketBook IQ 701.....	48
Открытие книг	48
Режим чтения	48
Возможные неполадки и их устранение	61
Служба сервиса.....	65

Обновление программного обеспечения	66
Соответствие международным стандартам.....	68

Благодарим Вас за приобретение PocketBook IQ 701!

Перед началом эксплуатации PocketBook IQ 701 обязательно прочтите данное руководство. Вы узнаете, как обеспечить безопасность пользователя и продлить срок службы Вашего устройства.

В случае если не были соблюдены перечисленные, ниже меры предосторожности, либо имеются признаки неполадок, обязательно обратитесь в авторизированный сервисный центр для проверки устройства. Несоблюдение этого требования может привести к выходу устройства из строя.

Меры предосторожности

Не подвергайте устройство воздействию чрезмерно высоких или низких температур. Оберегайте его от попадания прямых солнечных лучей. Не подвергайте аккумуляторную батарею сильному нагреву или охлаждению. Чрезмерно нагретая аккумуляторная батарея может вызвать ожог. Помните: рабочая температура устройства составляет от 0°C до 40°C.

Оберегайте устройство от воздействия открытого пламени или дыма (зажженная сигарета, зажигалка, костер и пр.).

Не подвергайте устройство воздействию жидкости или влаги (чтение под дождем, на улице при повышенной влажности, около воды и т.п.). Не допускайте попадания жидкости или влаги – это может вызвать короткое замыкание и повреждение аккумуляторной батареи. Если в устройство попала жидкость, немедленно извлеките аккумуляторную батарею и обратитесь в авторизованный сервисный центр.

Не оставляйте устройство на длительное время в местах с плохой вентиляцией, например в машине или плотно закрытой упаковке.

Не подвергайте устройство воздействию сильных электромагнитных полей.

Не роняйте и не пытайтесь изогнуть устройство. В случаях повреждения устройства обратитесь в авторизованный сервисный центр.

Не разбирайте устройство и не модифицируйте его. К выполнению работ допускаются только работники авторизованного сервисного центра.

Данное устройство не является водонепроницаемым, его нельзя использовать под водой. При попадании устройства в воду незамедлительно обратитесь в авторизованный сервисный центр.

Не используйте устройство, если у него повреждены: аккумуляторная батарея, зарядное устройство (разбит корпус, плохой контакт, переломанный сетевой шнур) либо SD-карта. При повреждении аккумулятора (треснутый корпус, вытекает электролит, потерял форму и т.п.) его следует немедленно заменить.

Не заменяйте самостоятельно аккумуляторную батарею. Использование самодельных или модифицированных аккумуляторных батарей может привести к ее взрыву и выходу устройства из строя.

Внимание! Не уничтожайте аккумулятор путем сжигания – взрывоопасно!

Внимание! Экран изготовлен на стеклянной подложке и является хрупкой деталью. Его поверхность покрыта слоем эластичного прозрачного материала. Характерным признаком механического повреждения участка экрана является то, что при смене изображения не происходит обновление этого участка, причем видимых трещин может и не быть. В случае появления таких признаков обратитесь в авторизованный сервисный центр.

Избегайте механического давления на экран более 1Н. Не допускайте попадания на экран предметов, которые могут поцарапать или повредить его. Для защиты экрана рекомендуется переносить устройство в защитном чехле или твердой обложке.

Наличие на экране пяти или менее дефектных пикселей является допустимой нормой и не относится к гарантийным дефектам экрана.

Не используйте для очистки экрана и корпуса органические и неорганические растворители, такие как бензол и т.п. Чтобы удалить пыль с поверхности устройства, используйте мягкую ткань. Чтобы устранить загрязнения, капните несколько капель дистиллированной воды. Чтобы избавиться от стойких загрязнений, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

Не подвергайте экран воздействию электростатического заряда, искусственных источников электромагнитного излучения ультрафиолетового диапазона частот.

Не оставляйте кабели вблизи источников тепла. При нагревании возможна деформация кабеля или плавление изоляции, что может стать причиной пожара или поражения электрическим током.

Не подвергайте механическому воздействию разъемы и клавиши устройства. Это может привести к ухудшению их функционирования и в итоге к выходу из строя.



Утилизация электрического и электронного оборудования (директива применяется в странах Евросоюза и других европейских странах, где действуют системы раздельного сбора отходов)

В других странах утилизируйте батарею в соответствии с местным законодательством

Неправильная утилизация данного устройства может вызвать негативное влияние на окружающую среду и здоровье людей. Для предотвращения подобных последствий необходимо выполнять специальные требования по утилизации устройства. Переработка данных материалов поможет сохранить природные ресурсы. Для получения более подробной информации о переработке устройства обратитесь в местные органы городского управления,

службу сбора бытовых отходов, магазин, где было приобретено устройство или авторизованный сервисный центр.

Отключайте беспроводную связь в местах, где размещены плакаты «выключить приемо-передающие устройства». Не используйте беспроводную связь на борту самолета и в больнице, это может помешать работе приборов самолета или медицинского оборудования. Кроме того, нельзя использовать данное устройство в местах, где запрещена сотовая связь.

Данное устройство принимает и излучает радиочастоты и может вызвать помехи для радиосвязи и другого электронного оборудования. При использовании личных медицинских устройств (таких как кардиостимуляторы и слуховые аппараты) проконсультируйтесь с врачом или производителем, чтобы узнать защищены ли они от внешних радиочастотных сигналах.

По окончании срока службы, пожалуйста, обратитесь в ближайший авторизованный сервисный центр для проведения диагностики на предмет безопасности дальнейшей эксплуатации.

Храните устройство в месте, недоступном для детей.


Технические характеристики PocketBook IQ 701


Дисплей	7" TFT 800x600, 143 dpi, 262 тыс. цветов, сенсорный
Процессор	800 MHz
Память	Оперативная: 256МБ Постоянная: MicroSD 2ГБ (поддержка до 32ГБ).
Операционная система	Android®
Коммуникации	Mini USB (480 Мб/с), Wi-Fi® (b/g/n)
Слот памяти	Внешний разъем SD (SDHC) до 32ГБ
Аудио выход	Разъем для наушников 3,5 мм. Сtereo: 2 динамика по 0.5 Ватт
Акселерометр	Присутствует
Форматы книг	PDF (ADOBE DRM), EPUB (ADOBE DRM), PDF, EPUB, FB2, TXT, DJVU, RTF, HTML, DOC, DOCX, FB2.ZIP
Форматы изображения	JPEG, PNG, GIF
Форматы аудио	MP3, MIDI, OGG, AAC
Форматы видео	3GP, MP4, AVI
Аккумулятор	Li-Polymer, 7.4В, 1600 мАч
Зарядное устройство	12В / 1.5А
Размер	144x192x14 мм
Вес	516 грамм

Внешний вид и элементы управления

В данном разделе Вы познакомитесь с общим устройством Вашего PocketBook IQ 701, его функциональными клавишами, после чего сможете сразу же приступить к работе с ним.

Вид спереди:

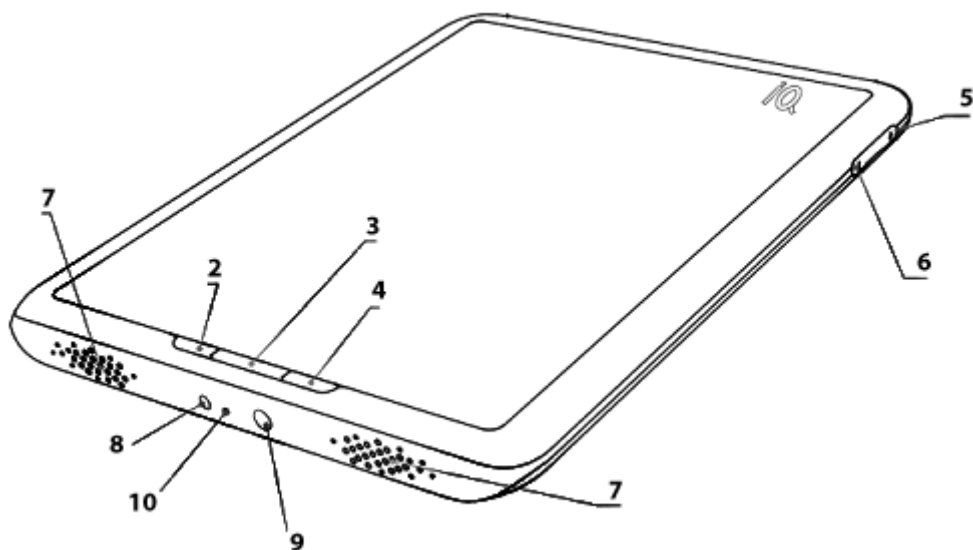

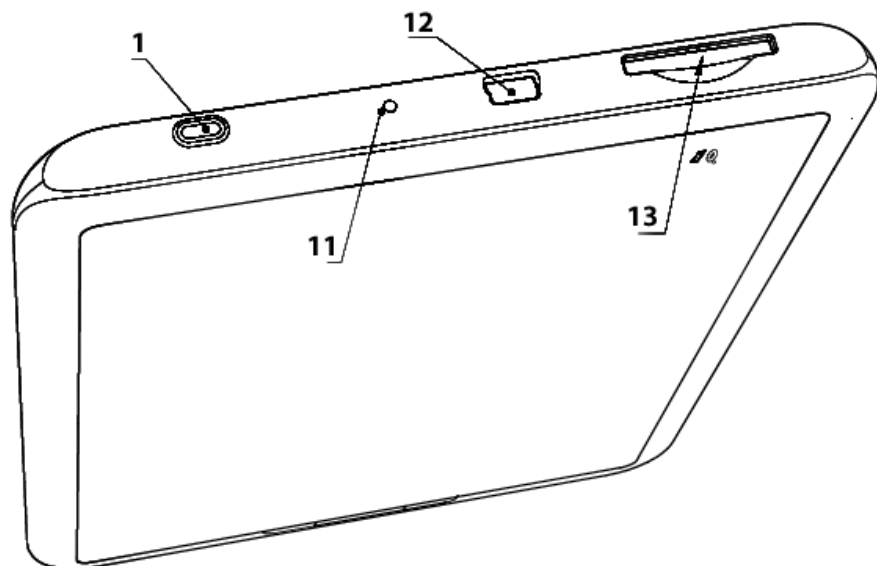Вид сзади:

Управляющие элементы и индикаторы

1. Клавиша **«Вкл/Выкл»** – включение/выключение устройства (длинное нажатие);
2. Клавиша **«Меню»** – вызывает быстрое меню команд;
3. Клавиша **«Домой»** – выход в главное меню устройства;
4. Клавиша **«Назад» (Отмена)** – возврат в предыдущее меню, закрытие книги. Длинное нажатие – принудительное закрытие программы;
5. Клавиша **«Громкость +»** – увеличение громкости;
6. Клавиша **«Громкость -»** – уменьшение громкости;
7. **Динамики** – 2 динамика по 0,5Вт предназначены для воспроизведения звуковых файлов;
8. **Разъем для адаптера питания** - предназначено для подключения зарядного устройства, поставляемого в комплекте;
9. **Разъем для наушников** – предназначен для подключения наушников с разъемом 3,5 мм.
10. **Световой индикатор** – предназначен для отображения статуса устройства при подключении к компьютеру. Оранжевый постоянный свет индикатора – зарядка, оранжевый постоянный – аккумулятор заряжен;
11. Клавиша **«Сброс»** – перезагрузка устройства;

12. Разъем Mini-USB – предназначен для подключения устройства к компьютеру либо зарядному устройству при помощи кабеля Mini-USB (зарядное устройство поставляется опционально);

13. Слот SD карты – предназначен для подключения внешней карты памяти SD. (SD-карта поставляется опционально);

Начало работы с PocketBook IQ 701

ШАГ 1. ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРА

В первый раз устройство нужно заряжать в выключенном состоянии от 8 до 12 часов. Зарядить аккумулятор можно при помощи сетевого адаптера питания от электрической сети.

Чтобы зарядить устройство в первый раз, выполните следующие действия.

- 1.** Убедитесь, что устройство выключено, и индикатор не горит. Если оно включено, нажмите и удерживайте несколько секунд клавишу «Вкл/Выкл».
- 2.** В появившемся меню на экране, выберите пункт «Выключить».
- 3.** Соедините устройство с адаптером питания.
- 4.** Индикатор загорится желтым, как только начнется зарядка.
- 5.** Индикатор загорится зеленым или погаснет, когда аккумулятор будет полностью заряжен.
- 6.** Теперь Вы можете отсоединить устройство и включить его для первого использования.

ШАГ 2. ВКЛЮЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА

Нажмите кнопку «Питание», чтобы включить устройство. Во время включения на экране появится изображение-заставка.

Когда устройство будет готово к работе, изображение сменится экраном входа в систему (lockscreen). Разблокировать экран входа в систему можно двумя способами: либо нажать кнопку «Меню» на лицевой панели, либо коснуться на экране иконки замка  и провести пальцем по экрану в направлении указанном стрелкой до снятия блокировки. После снятия блокировки на экране отобразится основное меню, в котором представлены: последние открытые книги и основные возможности PocketBook IQ 701.

Подробнее об отдельных функциях, представленных здесь, Вы сможете прочитать в электронной книге Полное Руководство Пользователя, которая загружена в память Вашего устройства.

ШАГ 3. НАСТРОЙКА

Следуйте указаниям Мастера настроек, чтобы настроить основные параметры перед началом работы с устройством.

ШАГ 4. ЧТЕНИЕ КНИГ

На PocketBook IQ уже загружены книги разных жанров и стилей на разных языках. Чтобы узнать, как пополнить

свою библиотеку, смотрите раздел «[Загрузка и чтение электронных книг](#)».

Руководство пользователя

Руководство пользователя загружено во внутреннюю память устройства, в него можно заглянуть в любой момент и найти подробное описание необходимых Вам функций.

Полное руководство пользователя последней версии находится также и на официальном сайте компании PocketBook: [http://pocketbook-int.com/support/pocketbook IQ 701/](http://pocketbook-int.com/support/pocketbook_IQ_701/)

Управление устройством

Выбор элементов и запуск программ

Для вызова нужного пункта меню или запуска программы, достаточно прикоснуться к его изображению в виде иконки или элемента списка на экране пальцем или стилусом, а также с помощью контекстного меню, нажав и удерживая палец (или стилус) на нужном элементе. Для того чтобы вернуться назад, в предыдущее состояние достаточно нажать кнопку «Назад» на лицевой панели. При этом запущенное приложение сворачивается, а не закрывается. И продолжает работать.

Панель запущенных приложений

Панель содержит список запущенных в настоящий момент приложений.

Для вызова панели нажмите и удерживайте кнопку «Домой».

С помощью панели вы можете осуществить быстрый переход в другое открытое приложение.

Работа с экранной клавиатурой

Для вызова экранной клавиатуры коснитесь любого поля текстового ввода.

На экране отобразится стандартная клавиатура. Касаясь кнопок экранной клавиатуры наберите текст.

Для добавления нового языка ввода откройте клавиатуру, нажмите и удерживайте клавишу «?123». Появится контекстное меню, выберите: «Настройки клавиатуры Android» далее при выборе пункта: «Языки ввода». Выберите необходимые языки ввода

Для смены языка ввода проведите по клавише «Пробел». Во всплывающем окне выберите необходимую раскладку клавиатуры.



Строка состояния

Строка состояния, которая находится в самом верху экрана, может показывать:

- Дату и время;
- Состояние батареи;
- Информация о подключении устройства:
 - к беспроводной сети (Wi-Fi)
 - к компьютеру, через USB.



В строке состояния периодически могут появляться иконки уведомлений системы. Уведомления можно просмотреть, развернув строку состояния. Для этого надо нажать пальцем (или стилусом) на строке состояния, и провести вниз по экрану, развернув до нужного размера, или развернуть во весь экран.

Библиотека

Раздел Библиотека является основным инструментом управления файлами электронных книг устройства.

Раздел Библиотека содержит вкладки:

- Библиотека - основная вкладка раздела

- История – список последних открытых книг в хронологическом порядке
- Избранные – книжная полка содержит книги, отмеченные пользователем, как Избранные.
- Онлайн – книжный интернет магазин «BookLand»

Основной раздел Библиотека имеет варианты отображения:

- Папки (по умолчанию)
- Полки

Работа с папками и файлами

Чтобы открыть папку - коснитесь пальцем (или стилусом) ее названия. Папка развернется и отобразит в общем списке свое содержимое. Чтобы свернуть все содержимое обратно, коснитесь ее названия снова.

Чтобы открыть файл - коснитесь пальцем (или стилусом) названия.

Работа с книгами и книжными полками

Чтобы просмотреть содержимое книжной полки - коснитесь пальцем (или стилусом) ее названия.

Чтобы свернуть содержимое обратно, коснитесь ее названия снова.

Чтобы открыть книгу - коснитесь пальцем (или стилусом) ее названия. Библиотека отображает книги только тех форматов, которые поддерживает устройство.

Быстрое меню библиотеки

Быстрое меню библиотеки вызывается нажатием кнопки: «Меню» на лицевой панели устройства, в быстром меню пользователю доступны следующие функции:

Функция **Поиск** – позволяет найти нужную книгу в библиотеке, по названию или по автору.

Функция **Сортировка** – позволяет отсортировать список книг:

- по названию
- по автору
- по дате добавления.

Функция Сортировка не работает во вкладке История в разделе Библиотека.

Функция **Эскизы/Список** – позволяет переключать режим отображения книг в виде эскизов или в виде списка с детальной информацией.

Функция **Добавить полку** – позволяет добавлять новые книжные полки (ярлыки) или создавать новые папки.

Функция **Папки/Полки** – переключает режим отображения библиотеки. Полки - работа с файлами книг, установленными на устройстве. Файлы - работа со всеми файлами устройства.

Функция **Загрузки** – открывает папку с загруженными из онлайн библиотеки BookLand книгами и другими файлами.

 Поиск	 Сортировка	 Эскизы
 Добавить полку	 Папки	 Загрузки

Управление книгами в библиотеке

Коснитесь и удерживайте несколько секунд палец (или стилус) на нужном объекте до появления контекстного меню.

В разделе Библиотека в контекстном меню книги доступны следующие команды:

- **Открыть;**
- **Переименовать;**
- **Удалить;**
- **Добавить в избранные / Удалить из избранных;**
- **Отметить как прочитанные/ Отметить как не прочитанные;**
- **Полки;**
- **Информация;**

***Примечание:** Некоторые команды активны только в виде «Полки».*

Выбрав пункт **«Открыть»**, можно открыть книгу в режиме чтения.

Выбрав пункт **«Переименовать»**, можно поменять имя файла книги

Выбрав пункт **«Удалить»**, можно удалить книгу. Будьте внимательны – удаляется физически файл книги, а не скрывается книга из книжной полки.

Выбрав пункт **«Добавить в Избранные»/ «Удалить из Избранных»** отмеченная книга добавляется в избранное или удаляется из избранных.

Пункт **«Отметить как прочитанные»/ «Отметить как не прочитанные»** позволяет отметить выбранную Вами книгу как прочтенную или убрать такую пометку.

Пункт **«Полки»** отображает названия полок, в которые входит выбранная книга. (В том числе полка «Избранные»).

Пункт **«Информация»** позволяет просмотреть полную информацию о книге.

Функции программного обеспечения

Главное меню

После включения и загрузки устройства на экране отобразится главное меню.

Главное меню – элемент программного обеспечения, в котором отображены основные функциональные и управляющие разделы, которые позволяют комфортно использовать устройство.



Компоненты главного меню:

- **Последние открытые;**
- **Статистика чтения;**
- **Главная панель;**
- **Онлайн библиотека “BookLand”.**

Чтобы попасть в Главное меню во время использования устройства, нажмите клавишу «**Домой**» на его лицевой панели либо последовательно нажимайте клавишу «**Назад**».

Подробную информацию о каждом разделе Главной панели смотрите далее.

Последние открытые

Для быстрого доступа к ранее открытым книгам, используется виджет: “**Последние открытые**”.


Виджет находится в главном меню, в нем отображены книги открытые пользователем. Книги отображены в обратном хронологическом порядке.

последние открытые	
Little Brother	 4%
The Long Corridor	 77%
The Four Feathers	 1%

В виджете отображено 3 последние книги. Для просмотра ранее открытых книг Вы можете пролистать список, используя кнопки прокрутки списка. Чтобы открыть любую книгу из этого списка нажмите на название книги, в этом списке.

Статистика чтения

Виджет «Статистика чтения» отображает, сколько книг и страниц уже прочитано и сколько живых деревьев в пересчете на бумажные книги спасено.

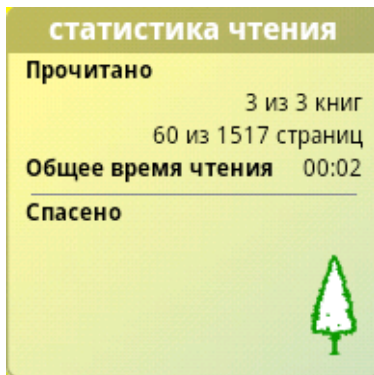

Главная панель инструментов

В этом пункте Главного меню содержатся основные функциональные и управляющие разделы устройства:

- Библиотека;
- Заметки;

- Словарь;
- Поиск;
- Настройки;
- Календарь;
- Регистрация/Избранное;
- Приложения.



Подробную информацию о каждом разделе Главного меню смотрите далее.

Библиотека



Для перехода в раздел Библиотека, нажмите кнопку Библиотека в главном меню:

В разделе «Библиотека» отображаются все книги, журналы и прочие документы, загруженные во внутреннюю память устройства и на SD-карту (если она установлена).

Примечание: В Библиотеке не отображаются файлы медиа форматов (музыка, видео и т.д.). Эти файлы можно увидеть с помощью файлового менеджера (см. в разделе [Приложения](#).)

Основные возможности раздела:

- ✓ Поиск и открытие книг и других документов в режиме чтения;
- ✓ Управление содержимым раздела при помощи контекстного меню;
- ✓ Вход в электронную библиотеку «BookLand».

Полки

Книги на устройстве PocketBook IQ 701 могут быть упорядочены по книжным полкам для удобства пользователя. Пользователь может создавать новые

книжные полки по своему усмотрению. Используя опцию быстрого меню книги «**Полки**» вы можете задавать соответствие книги книжным полкам. Книга может одновременно соответствовать разным книжным полкам.

В библиотеке пользователь может использовать функцию поиска книг по названию или автору. Упорядочить книги в соответствии со своими предпочтениями, выбрать способ отображения книг на книжной полке, в виде эскизов книг или в виде списка.

Примечание: По-умолчанию вид отображения книг на устройстве – Папки. Вид отображения Полки служит для упрощения управления книгами в библиотеке.

Онлайн библиотека «BookLand»

PocketBook IQ 701 позволяет просматривать и загружать книги из онлайн библиотеки «BookLand». Устройство получает доступ к услугам библиотеки через беспроводное соединение с интернетом через Wi-Fi.



Чтобы перейти в электронную библиотеку BookLand, нажмите на любую книгу в виджете «BookLand» главного меню. Автоматически будет запущен браузер и Вы перейдете на страницу сайта BookLand, содержащей эту книгу.

Основные возможности:

- ✓ Вход и регистрация пользователя в онлайн библиотеке;
- ✓ Обзор и управление книжными полками и книгами на них;
- ✓ Доступ к новым, популярным книгам в онлайн библиотеке; поиск книг по каталогу;
- ✓ Обзор популярных авторов;
- ✓ Обзор способов пополнения баланса в библиотеке «BookLand».

Также Вы можете перейти в онлайн библиотеку «BookLand», если в разделе: «Библиотека» нажмете на закладку «Онлайн».

Доступ к книгам в онлайн библиотеке BookLand

1. Откройте раздел «Библиотека» – для этого нажмите кнопку «Библиотека» в главном меню.
2. Коснитесь закладки «Онлайн»



Примечание: Для соединения с библиотекой на устройстве должно быть настроено соединение с Интернет через Wi-Fi.

3. Используя навигацию библиотеки «BookLand», выберите интересующую вас книгу.

Поиск по библиотеке

Вы можете осуществить поиск книг по названию книги.

Нажмите на кнопку **Меню** для вызова быстрого меню библиотеки. Нажмите на пиктограмму **Поиск**.

На экране появится поле поискового запроса и экранная клавиатура.

Введите поисковый запрос в текстовое поле. Поиск осуществляется по названию книг и отображается во время набора запроса в кратком виде (название и автор).

После старта поиска (кнопка с изображением увеличительного стекла возле текстового поля) результат выдается в полном виде: обложка, название книги и автор.

Заметки



В этом разделе содержатся примечания, сделанные Вами при чтении книг.

Вы можете создавать, а также редактировать текстовые и графические [заметки](#).

Словарь



Позволяет получить перевод набранного слова, используя установленные словари. После запуска приложения на экране появится виртуальная клавиатура (о том, как пользоваться клавиатурой, см. раздел “[Работа с клавиатурой](#)”). Наберите слово, и программа найдёт в словаре его перевод. Вы можете листать страницы словаря. Если у Вас установлены несколько словарей, Вы можете переключаться между ними.

Дополнительные словари вы можете загрузить с сайтов <http://pocketbook-int.com/support/> или с <http://www.bookland.net.ua/abbyy/>;

Для установки словарей используйте раздел **Настройки > Приложения > Управление пакетами;**

Поиск



В разделе «Поиск» используя экранную клавиатуру, вы можете найти нужную книгу, задав в поле для поиска ее полное название или часть названия книги, а также автора книги.

Настройки



Для перехода в раздел «Настройки», нажмите кнопку «Настройки» в главном меню.

В данном разделе Вы можете:

- Установить язык и шрифт интерфейса
- Включать и выключать встроенные функции устройства
- Настраивать режим энергопотребления

- Управлять сервисами и установленными программами
- Просматривать информацию об устройстве, состоянии памяти и операционной системы и установить текущие время и дату.

БЕСПРОВОДНЫЕ СЕТИ.

- **Режим полета**

Вы можете отметить эту опцию, если хотите переключить устройство в режим минимального излучения чтобы не создавать помех оборудованию самолета. В этом режиме отключаются беспроводные соединения.

- **Wi-Fi**

Отметив чекбокс напротив этой опции, вы включите Wi-Fi антенну, и устройство начнет активно искать доступные Wi-Fi сети.

- **Настройки Wi-Fi**

Настройка соединения Wi-Fi. В этом подменю, Вы можете активировать Wi-Fi модуль:

- Включить/выключить Wi-Fi;
- Уведомление о сетях;
- Добавить сети Wi-Fi;

Отметив чекбокс напротив опции «Уведомление о сетях» Ваше устройство включит поиск доступных Wi-Fi точек доступа. После окончания поиска предложит Вам в виде списка доступных сетей. Если опция «Уведомление о сетях» будет отключена, Вы сможете просканировать эфир вручную вызвав быстрое меню в «Настройки Wi-Fi» и нажав кнопку «Поиск»;

Чтобы настроить дополнительные параметры Wi-Fi соединения, Вызовите быстрое меню и нажмите кнопку «Дополнительные функции». Вы сможете в открывшемся меню опций:

- настроить количество каналов для управляющего домена;
- выбрать время простоя, после которого Wi-Fi соединение перейдет в спящий режим;
- задать настройки для статического IP – адреса.

Если Вам необходимо подключиться к сети со скрытым SSID именем, Вы сможете это сделать, настроив сеть вручную. Для этого вам нужно находясь в подменю «Настройки Wi-Fi» нажать на пункт «Добавить Wi-Fi сеть». В открывшемся окне, нажмите на поле ввода «Network SSID» и с помощью появившейся экранной клавиатуры введите SSID имя сети.

Ниже, расположен выпадающий список, с выбором способа защиты сети. По умолчанию выбор - «без защиты». Выберите из списка тот способ защиты доступа,

который используется в сети, к которой вы хотите подключиться. При выборе защищенного соединения – появится текстовое поле для ввода пароля для доступа в сеть. Введите пароль доступа с помощью экранной клавиатуры.

Для облегчения ввода пароля вы можете отметить чекбокс «Показать пароль» - в этом случае при вводе пароля не будет происходить автоматическое скрывание введенных символов, и вы сможете в случае ошибки исправить ошибку, а не вводить пароль заново. Но будьте внимательны – в этом случае посторонние люди смогут увидеть пароль, и использовать его для несанкционированного доступа.

По окончании ввода всех необходимых настроек нажмите кнопку «Сохранить», и в вашем списке сетей, появится сеть с заданными вами настройками. Для установки подключения к ней, найдите ее в вашем списке сетей и нажмите на нее, и выберите пункт «Подключить».

Настройки VPN

В этом пункте Вы можете создать и настроить соединение VPN.

Устройство PocketBook IQ 701 поддерживает 4 типа VPN соединений:

- PPTP;
- L2TP;

- L2TP/IPSec PSK;
- L2TP/IPSec CRT.

ЗВУК И ИЗОБРАЖЕНИЕ

- **Настройки звука**
 - **Тихий режим**

Отметив чекбокс напротив этой опции, Вы отключите всю звуковую схему. Звук будет включен только для проигрывания медиа контента. Эта опция полезна для экономии энергии устройства.

- **Громкость мультимедиа**

Здесь Вы можете настроить общую громкость динамиков устройства с помощью регулятора. Чем меньше громкость, тем меньше энергопотребление устройства.

- **Уведомления карты SD**

Отметив чекбокс напротив этой опции, Вы включите звуковые уведомления об установке / изъятии SD карты.

- **Настройки экрана**
 - **Ориентация**

Отметив чекбокс напротив этой опции, Вы включаете акселерометр, и Ваше устройство выбирает

ориентацию экрана автоматически, так чтобы Вы могли читать текст с максимальным удобством.

- **Анимация**

Вы можете в выпадающем списке выбрать случаи, в которых устройство будет обрабатывать анимацию.

- **Яркость**

В этом пункте Вы можете настроить яркость экрана с помощью регулятора. Чем меньше яркость – тем меньше энергопотребление устройства.

- **Время отключения экрана**

Вы можете в выпадающем списке выбрать время бездействия устройства, после которого будет отключен экран в целях экономии заряда батареи.

Приложения

- **Неизвестные источники**

Отметив этот чекбокс, вы разрешите установку приложений, полученных из любых других источников, кроме Android Market

- **Управление приложениями**

В этом пункте Вы можете просмотреть список установленных вручную приложений, просматривать их параметры и права доступа, удалять приложения и управлять работой (остановить принудительно).

- **Работающие службы**

В этом пункте Вы можете просмотреть список запущенных служб и системных программ. Вы можете принудительно останавливать какие-либо из запущенных служб.

- **Разработка**

В этом пункте собраны дополнительные опции, такие как включение режима «Отладка USB» для разработчиков приложений, включенная опция «Оставить включенным» - запретит устройству переходить в спящий режим во время зарядки.

УЧЕТНЫЕ ЗАПИСИ И СИНХРОНИЗАЦИЯ.

- **Использовать фоновые данные**

Программы могут синхронизироваться, отправлять и принимать данные в любое время. Используя для этого фоновые службы копирования и передачи данных.

- **Автосинхронизация**

Синхронизация приложений будет происходить автоматически при наличии соединения с интернет.

- **Добавить аккаунт**

Нажав на кнопку «Добавить Аккаунт» Вы можете добавить учетную запись почты.

Конфиденциальность.

- **Возврат к исходным настройкам**

Удаляется вся информация с памяти устройства.

В том числе будут удалены:

- Настройки Google аккаунта на устройстве;
- Данные и настройки системы и приложений;
- Загруженные приложения.

Не будут удалены:

- Текущее системное ПО и приложения;
- Файлы на SD-карте, например фотографии и музыка.

SD КАРТА И ПАМЯТЬ

В этом пункте Вы можете увидеть состояние памяти Вашего устройства:

- Общая емкость
- Количество свободного места.

Действия с картой памяти:

- **Демонтировать карту SD**

Если Вы хотите изъять SD карту памяти, в устройстве PocketBook IQ 701 предусмотрена функция

безопасного отключения карты. Для этого выберите пункт «Демонтировать карту SD».

- **Форматировать карту SD**

Выбрав этот пункт, Вы сможете очистить содержимое SD карты.

***Будьте внимательны** – после форматирования все данные на карте памяти (например, фотографии и музыка) будут утрачены.*

Чтобы форматировать карту SD необходимо сначала демонтировать ее, выполнив команду «Демонтировать карту SD».

Поиск

- **Настройка поиска Google**

Вы можете включить опцию подсказок Google при вводе слов в web-поиске.

- **Источники Поиска**

Вы можете указать какого типа данные вы хотите найти в памяти устройства.

- **Удалить ярлыки для поиска**

Очистить список найденного.

Язык и клавиатура

- **Выбрать регион**

Выбор региона изменяет язык интерфейса; Раскладка клавиатуры, и форматы даты, времени и чисел настраиваются отдельно.

- **Клавиатура Android**

Чекбокс рядом с пунктом «Клавиатура Android» активирует экранную клавиатуру.

Можно включить для экранной клавиатуры такие дополнительные опции:

- Вибрация при нажатии клавиш;
 - Звук при нажатии клавиш;
 - Заглавные автоматически – в начале строки или после знаков препинания новое слово пишется большой буквы автоматически;
 - Языки ввода – пункт, в котором можно подключить дополнительные раскладки клавиатуры (Русскую, Украинскую). Для переключения между раскладками клавиатуры проведите пальцем по пробелу;
 - Предлагать варианты – включает предложения, как можно завершить фразу;
 - Автозавершение – пробел или знак препинания вставляют нужное слово.
- Пользовательский словарь

Пользовательский словарь служит для проверки орфографии, в который пользователь может добавлять свои слова, которых нет в стандартном словаре.

ТЕХТ-ТО-SPEECH

Раздел настроек содержит параметры настройки режима звукового воспроизведения текста. (Подробнее о воспроизведении текста – в разделе «[Режим чтения](#)»).

Раздел содержит следующие настройки:

- **Прослушать пример** – пример озвучивания текста в соответствии с текущими настройками.
- **Установить голосовой пакет** – установка и удаление голосовых пакетов.

Голосовые пакеты вы можете загрузить с официального сайта www.pocketbook-int.com;

- **Всегда использовать мои настройки** – использовать пользовательские настройки переопределяя настройки приложения.
- **Скорость речи** - установка скорости воспроизведения.
- **Язык** – выбор языка воспроизведения по умолчанию.

ДАТА И ВРЕМЯ

- **Настроить дату**

Задать текущую дату в формате день/месяц/год

- **Выбрать часовой пояс**
- **Настроить Время**
- **Использовать 24-часовой формат**
- **Выбрать формат даты**

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УСТРОЙСТВЕ

В этом разделе Вы сможете посмотреть подробную информацию о Вашем устройстве

- **Номер модели**
- **Версия прошивки устройства**
- **S/N – серийный номер устройства.**

Календарь



Пользователь может воспользоваться установленным календарем. Приложение Календарь предназначено как обычно, для помощи в организации своих планов и дел. Дает возможность просмотреть текущую дату, месяц и год.

Избранное



В этот раздел Вы можете добавлять книги, которыми пользуетесь чаще всего.

ДОБАВЛЕНИЕ КНИГИ В ИЗБРАННОЕ:

1. Находясь в разделе «Библиотека», удерживайте палец (или стилус) на выбранной книге, затем выберите пункт контекстного меню «Добавить в Избранные».

2. Открыть книгу для чтения, вызвать быстрое меню нажав кнопку «Меню» на лицевой панели, затем нажав «Еще» вызвать расширенное меню опций, и в нем выбрать пункт «Добавить в Избранные»

3. Находясь в разделе «Библиотека», удерживайте палец (или стилус) на выбранной книге, затем выберите пункт контекстного меню «Полки» отметить чекбокс, соответствующий книжной полке «Избранное», подтвердите решение, нажав кнопку «Принять».

УДАЛЕНИЕ КНИГИ ИЗ ИЗБРАННОГО:

1. Находясь в разделе «Избранные», удерживайте палец (или стилус) на выбранной книге, затем выберите пункт контекстного меню «Полки». В открывшемся меню

снимите отметку чекбокса напротив пункта Избранное и нажмите кнопку «Принять».

2. Находясь в разделе «Библиотека», удерживайте палец (или стилус) на выбранной книге, затем выберите пункт контекстного меню «Удалить из Избранных».

Приложения



В этом разделе содержатся программы, установленные Вами или установленные автоматически. На устройство PocketBook IQ 701 можно устанавливать любые программы, написанные для операционной системы Android®, кроме тех, которые используют те модули и возможности, которые отсутствуют в данном устройстве.

В программное обеспечение входит приложения по умолчанию: DolphinBrowserHD, OperaMini, которые пользователь может установить с помощью файлового менеджера: /PocketBook701/app.

Программы можно устанавливать вручную, записав установочный пакет на устройство и запустив установочную программу вручную из файлового менеджера.

Загрузка и чтение электронных книг

Загрузка книг в память PocketBook IQ 701

Подключите устройство к компьютеру с помощью mini-USB кабеля. При этом внутренняя память устройства и внешняя SD карта появятся в компьютере как два новых диска. С помощью проводника Windows или любого файлового менеджера скопируйте книги в память устройства или на SD карту.

Открытие книг

Для того, чтобы открыть книгу, зайдите в пункт меню “Библиотека”. Нажмите на желаемую книгу. В случае если это одна из последних открытых книг, Вы можете открыть её из главного меню ([Последние открытые](#)). Если Вы открывали книгу раньше, она откроется на той странице, на которой её закрыли в последний раз.

В правой части экрана находится полоса прокрутки, для отображения прогресса при чтении книги.

Примечание: Пока книга открывается, некоторые функции будут недоступны. Это вызвано тем, что происходит расчет количества страниц.

Режим чтения

Основной режим использования устройства.

В режиме чтения соответствующая программа открывает выбранный файл.

Основные возможности:

- ✓ Перелистывание страниц;
- ✓ Поворот экрана;
- ✓ Изменение масштаба отображения;
- ✓ Переход на заданную страницу;
- ✓ Переход по ссылкам в книге;
- ✓ Управление закладками;
- ✓ Управление заметками;
- ✓ Переход к структурированному содержанию;
- ✓ Поиск, в книге по ключевым словам;
- ✓ Добавление в избранное;
- ✓ Отмечать книгу как прочитанную;
- ✓ Просматривать информацию о книге;
- ✓ Настройки;
- ✓ Заккрытие книги.

ПЕРЕЛИСТЫВАНИЕ СТРАНИЦ

Перелистывание страниц осуществляется с помощью следующего жеста: нажмите в центральной части экрана пальцем и проведите в сторону противоположной той,


куда хотите пролистать страницу. Жест аналогичный тому, как в реальной жизни осуществляется перелистывание страниц в книгах. Чтобы пролистать книгу на следующую страницу, нужно провести по экрану справа налево, чтобы пролистать назад – провести по экрану слева направо.

Перелистывание страниц можно осуществлять также из меню основных команд с помощью кнопок «Предыдущая страница» и «Следующая страница».

В режимах чтения PDF и DJVU, когда содержимое страницы не помещается на экран, то можно передвинуть изображение страницы, нажав и удерживая палец (или стилус) по центру экрана и провести в сторону противоположную тому, какую часть страницы, Вы хотите просмотреть.

Панель основных команд

Для вызова панели команд нажмите пальцем (или стилусом) на **Строку состояния** (внизу экрана в режиме чтения) проведите вверх и разверните ее до панели основных команд.

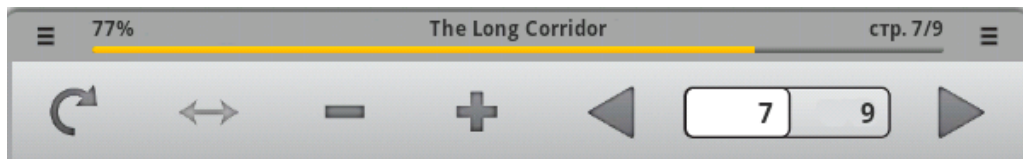

БЛОКИРОВКА ПОВОРОТА ЭКРАНА

При выборе этой функции вы можете заблокировать и разблокировать текущее положение экрана.

ПО ШИРИНЕ

Для файлов графических форматов. Данная функция восстанавливает масштаб отображения книги с размером страницы равной ширине экрана.

ИЗМЕНЕНИЕ МАСШТАБА ОТОБРАЖЕНИЯ

Вы можете выбрать нужный масштаб отображаемого текста. Для этого необходимо вызвать панель основных команд, и изменять масштаб с помощью кнопок «+» «-».

ТЕКУЩАЯ СТРАНИЦА И ПЕРЕЛИСТЫВАНИЕ

В ячейках правой части панели команд отображаются стрелки перелистывания, текущая страница и общее

количество страниц. Нажимая на стрелки вы можете перелистывать страницы.

Для перехода на заданную страницу нажмите на поле с номером текущей страницы и в открывшемся окне «Перейти к странице» активируйте текстовое поле, далее с помощью экранной клавиатуры введите номер страницы, на которую хотите перейти.

***Примечание:** При изменении масштаба происходит пересчет количества страниц в книге. Этот процесс может занять некоторое время.*

Переход по ссылкам в книге

Некоторые форматы книг позволяют выполнять быстрый переход по ссылкам внутри книги. Ссылки в тексте выделены цветом. Для перехода по ссылке, нажмите и удержите палец (для большей точности используйте стилус) на нужной ссылке.

Ссылка откроется в виде отдельной страницы. Для возврата в книгу нажмите кнопку «Назад».

Меню быстрого доступа

Для вызова меню быстрого доступа, нажмите кнопку «Меню» на лицевой панели устройства.



Закладка



Примечание



Содержание



Словарь



Поиск



Еще

ЗАКЛАДКИ

Чтобы создать закладку в книге, нужно вызвать контекстное меню и выбрать пункт **«Создать закладку»** - закладка создается на данной странице.

Чтобы осуществить переход на нужную закладку, вызовите быстрое меню и выберите в нем пункт **«Закладка»**. В открывшемся списке сделанных закладок выбрать нужную закладку.

ПРИМЕЧАНИЯ

Иногда бывает полезно сохранить выбранный фрагмент книги в отдельный блокнот. Для создания нового примечания в режиме чтения вызовите быстрое меню нажатием на кнопку **«Меню»** и потом на значок **«Примечание»**.

Если открыта книга текстового формата (FB2, EPUB), то для сохранения примечания будет открыт блокнот с возможностью редактирования текста содержащегося на странице. Вы можете дополнить текст комментариями или удалить ненужные фрагменты и сохранить заметку для дальнейшего ознакомления и использования.

Если открыта книга графического формата (PDF, DJVU), то в блокнот будет передан снимок экрана, содержащий просматриваемую часть страницы. Используя инструменты рисования, можно сделать на снимке экрана примечания и сохранить как изображение для дальнейшего ознакомления и использования.

ПЕРЕХОД К СТРУКТУРИРОВАННОМУ СОДЕРЖАНИЮ

Чтобы перейти к содержанию книги, нажмите на кнопку «Содержание» в меню быстрого доступа.

В содержании отображаются названия глав и разделов книги. Для перехода к выбранной главе нажмите на её название пальцем или стилусом.

Содержание может быть структурированным: иерархической структурой глав, разделов и частей.

Стрелками обозначены разделы со скрытыми частями структуры. Нажмите на стрелку для разворачивания скрытой ветки.

***Примечание:** Данная возможность поддерживается только для книг в форматах FB2 со структурированным содержанием. В формате PDF кнопка «Содержание» неактивна.*

СЛОВАРЬ:

Для запуска словаря в режиме чтения кликните по пиктограмме «Словарь» в меню быстрого доступа.

Наведите пальцем (или стилусом) на желаемое слово для перевода на странице или наберите слово при помощи экранной клавиатуры.

Нажмите кнопку **«Enter Word»** для самостоятельного ввода слова на перевод в текстовом поле.

Поиск в книге

Для быстрого поиска желаемого слова или части слова в тексте книги, нажмите на кнопку поиск в меню быстрого доступа. На экране появиться экранная клавиатура и окно для ввода текста. С помощью экранной клавиатуры, введите текст для поиска и нажмите кнопку **«Поиск»**. Результаты поиска будут выделены в тексте цветом.

Внизу экрана появится панель управления результатами поиска, с помощью стрелок осуществляется переход между страницами, с найденными результатами.

ТЕХТ ТО SPEECH


Функция голосового воспроизведения текста, или TTS (text-to-speech) используется для трансформации текстовой информации в звуки речи диктора.

Для активации функции голосового воспроизведения выполните следующие действия:

В режиме чтения выберите в [меню быстрого доступа](#) (кнопка **«Меню»**) пункт меню **«Еще»**.

Также меню можно открыть нажав и удерживая палец в центре страницы.

В открывшемся дополнительном меню выберите пункт **«Text to Speech»**

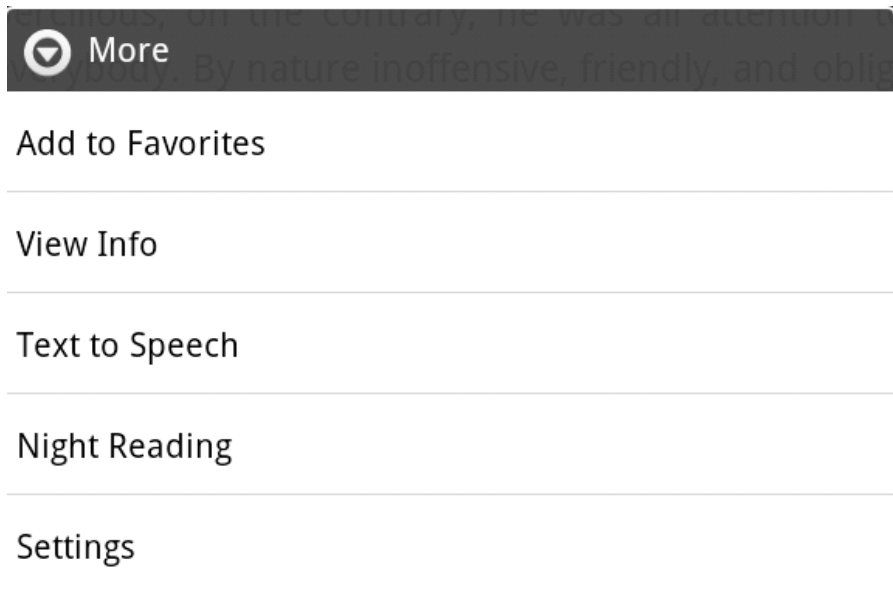


В нижней части открытой книги появится меню управления TTS.

В тексте выделением обозначается предложение для озвучивания.

- Нажмите кнопку **«Play»** для начала воспроизведения.
- Используйте кнопки перемотки для выбора предложения озвучивания.

- Используйте кнопки громкости для настройки громкости воспроизведения.

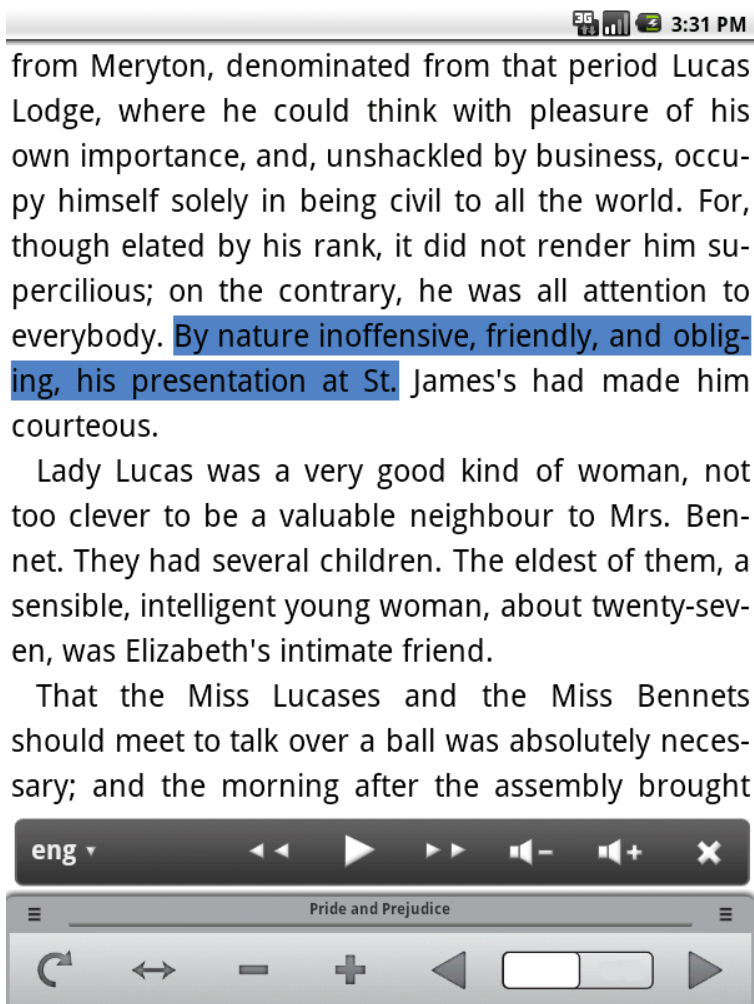

- Для выбора языка воспроизведения нажмите на значок языка в левой части панели управления TTS

В открывшемся меню доступных языков выберите язык воспроизведения.



Select language

German

English

Spanish

French

Italian

Примечание: Некоторые настройки режима воспроизведения текста доступны в разделе [«Настройки»](#)

Примечание: Функция голосового воспроизведения открытой книги становится доступна только после пересчета страниц.

Примечание: Текст предложения, которое воспроизводится в данный момент, отображается выделением. Страницы книги в процессе воспроизведения перелистываются автоматически.

ИНФОРМАЦИЯ О КНИГЕ

Информацию о книге можно прочитать, нажав в расширенном меню опций на пункт «Просмотреть информацию». В появившемся окне отобразится информация о книге, такая как: название, автор, обложка, полный путь расположения и размер файла.

ЧТЕНИЕ НОЧЬЮ

Функция инвертирует цвета текста (черный фон и белый шрифт). Цвета картинок остаются без изменений.

Для файлов графических форматов данная настройка недоступна.

НАСТРОЙКИ

Для того чтобы открыть меню настроек в режиме чтения перейдите в расширенное меню опций и выберите пункт «Настройка». В этом меню Вы сможете изменять некоторые настройки отображения книг в режиме чтения.

- **Lock panel menu** – фиксирует панель основных команд в текущем положении.
- **Full screen** – включает/отключает полноэкранный режим просмотра (скрывает панель задач)
- **Volume key scrolling** – включает/отключает возможность листания используя кнопки регулирования громкости на торцевой панели («+» «-»)

- **Размер шрифта** – в этом пункте Вы сможете задать размер шрифта, который для Вас будет наиболее удобным.

Закрытие книги

Нажмите кнопку «Назад» либо кнопку «Домой» на лицевой панели устройства, для выхода из книги.

Возможные неполадки и их устранение

НЕПОЛАДКА: *Устройство не включается либо устройство включается, но загружается только заставка.*

ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА: Разряжен аккумулятор.

УСТРАНЕНИЕ: Зарядите аккумулятор.

НЕПОЛАДКА: *Книга не открывается: появляется сообщение “возможно книга повреждена или защищена” либо просто ничего не происходит.*

ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА: Файл книги повреждён.

УСТРАНЕНИЕ: Если книга загружена с интернет-сайта, попробуйте повторить загрузку. Если файл открывается на ПК, но не открывается на устройстве, сохраните книгу в другом формате.

НЕПОЛАДКА: *Устройство не реагирует на нажатие клавиш.*

ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА: В некоторых случаях (например, при загрузке повреждённых или слишком объёмных книг) возможно “зависание” устройства.

УСТРАНЕНИЕ: Принудительно закройте зависшее приложение, удерживая клавишу “Возврат” 1-2 секунды. Если это не помогает, выполните принудительную

перезагрузку устройства при помощи клавиши “Сброс” на задней панели.

ПРОБЛЕМА: При подключении к ПК, в Windows не появляются диски устройства.

ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА: Не поступает сигнал по соединительному проводу.

УСТРАНЕНИЕ: Проверьте, не поврежден ли USB-кабель и надежно ли он вставлен в разъемы. Попробуйте переключить USB-кабель на другой разъем компьютера.

ПРОБЛЕМА: Не сохраняются закладки, настройки, текущая позиция в файле.

ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА 1: Повреждена файловая система.

УСТРАНЕНИЕ: Подключите устройство к ПК, затем выполните проверку дисков устройства: откройте “Мой компьютер”, нажмите правую клавишу мыши на выбранном диске, в меню выберите “Свойства - Сервис - Проверка диска”.

ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА 2: Встроенная память переполнена.

УСТРАНЕНИЕ: Удалите ненужные книги, изображения и/или музыку.

ПРОБЛЕМА: Быстро разряжается аккумулятор.

ПЕРВАЯ ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА: Функция автоматического выключения неактивна.

УСТРАНЕНИЕ: Из главного меню откройте раздел «Настройка» - «Звук и изображение» - «Время отключения экрана» и выберите время автоматического выключения.

ВТОРАЯ ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА: В фоновом режиме работает музыкальный проигрыватель. Он является наиболее энергоемким приложением устройства. Об его активности можно узнать по значку ноты в правом нижнем углу.

УСТРАНЕНИЕ: Выключите проигрыватель музыкальных файлов.

ПРОБЛЕМА: На устройстве устанавливается другая версия прошивки.

ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА 1: Во внутренней памяти содержится файл прошивки более старой версии.

УСТРАНЕНИЕ: Удалите файл старой прошивки из корневой папки внутренней памяти устройства.

ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА 2:

Присутствуют два или более файла прошивки. Каждая версия прошивки – с уникальным именем, поэтому они,

могут одновременно находиться в корневом каталоге как SD карты, так и внутренней памяти по несколько штук. А запускаться будет та, которую раньше найдет система.

УСТРАНЕНИЕ: Перед копированием для установки новой прошивки – найдите и удалите все файлы старых прошивок в корне SD и внутренней памяти, по маске: «*_PB701SWUPDATE.zip»

Служба сервиса

Детальную информацию касательно сервисного обслуживания можно получить на официальном сайте **PocketBook International:**

<http://www.pocketbook-int.com/support/>

Обновление программного обеспечения

Во время установки прошивки, происходит полное форматирование устройства: все настройки, дополнительно установленные программы и загруженные файлы будут удалены. Рекомендуется, перед началом обновления программного обеспечения сохранить необходимые Вам данные на ПК или любом другом носителе информации.

Чтобы обновить программное обеспечение, осуществите следующие действия:

1. На официальном сайте www.pocketbook-int.com откройте раздел **«Продукты»**;
2. Выберите PocketBook IQ 701;
3. Перейдите по ссылке **«Программное обеспечение и документация»**, которая находится в правой части экрана;
4. В списке **«Прошивки»** выберите последнюю версию программного обеспечения для PocketBook IQ 701 и скачайте ее (для этого нужно: нажать правой кнопкой мыши на выбранном файле ⇒ «Сохранить объект как...» ⇒ выбрать место сохранения файла ⇒ «Сохранить»);

***Примечание:** на этой же странице Вы можете ознакомиться с новыми дополнениями для Вашего устройства, установить новые игры, словари, найти последнее руководство пользователя».*

5. Скопируйте архив прошивки на карту SD (поставляется опционально);

6. Извлеките из компьютера SD карту с прошивкой и вставьте ее в PocketBook IQ 701;

Примечание: также файл прошивки может быть загружен напрямую в корневую папку внутренней памяти устройства.

7. Выключите питание PocketBook IQ 701. Нажмите и удерживайте кнопку питания. В появившемся меню выберите пункт «Отключить питание»;

8. Нажмите и удерживайте кнопку «Громкость +». Не отпуская ее, включите питание;

9. Отпустите все кнопки и дождитесь установки прошивки. Программа установки прошивки выполнит все автоматически, а по окончании установки автоматически перезагрузит устройство;

10. Версию прошивки можно проверить в разделе «Настройки» ⇔ «Об устройстве».

Примечание: Если файл прошивки находится в корневой папке устройства, то при процедуре обновления он имеет больший приоритет, чем файл, который находится на SD карте.

Соответствие международным стандартам


Испытываемое оборудование должно подключаться через адаптер источника питания ограниченной мощности.

Питание переменного тока:

Производитель: Huntkey

Модель: HKA01812015-2D или HKA01812015-3D

Номинальное выходное напряжение: 12В пост. тока, 1,5А



Оборудование имеет маркировку 0984 и допущено к эксплуатации в странах ЕС.

Данная маркировка указывает на то, что оборудование соответствует требованиям Директивы ЕС по средствам радиосвязи и телекоммуникационному окончному оборудованию 1999/5/ЕС, а также соответствующим разделам следующих технических стандартов:

- EN 300 328 V1.7.1 – Вопросы электромагнитной совместимости и радиочастотного спектра; Широкополосные передающие системы; Оборудование передачи данных в диапазоне 2,4 ГГц ISM с использованием технологии распределенной модуляции спектра; Основные требования Европейского комитета электротехнической стандартизации, ст. 3.2 Директивы по средствам радиосвязи и телекоммуникационному окончному оборудованию.
- EN 301 489-1 V1.8.1 – Вопросы электромагнитной совместимости и радиочастотного спектра; Стандарт ЭМС для радиооборудования и услуг радиосвязи; Часть 17. Специальные условия для широкополосных передающих систем и высокопроизводительного оборудования для радиочастотных локальных сетей большой мощности HIPERLAN.
- Стандарт Европейского института стандартизации в области связи ETSI EN 301 489-7 V1.2.1 Вопросы электромагнитной совместимости и радиочастотного спектра (ERM); Обеспечение электромагнитной совместимости (EMC) радиоаппаратуры и предоставление услуг радиосвязи. Часть 7. Особые условия для подвижного и переносного

радиотехнического и вспомогательного оборудования для систем цифровой сотовой радиосвязи (GSM и DCS).

- EN 301 489-17 V2.1.1 - Вопросы электромагнитной совместимости и радиочастотного спектра (ERM); Обеспечение электромагнитной совместимости (EMC) радиоаппаратуры и предоставление услуг радиосвязи. Часть 17. Особые условия для широкополосных передающих систем в диапазоне 2,4 ГГц и высокопроизводительного оборудования для радиочастотных локальных сетей большой мощности, работающих в диапазоне 5 ГГц.
- ETSI EN 301 489-24 V1.4.1- Вопросы электромагнитной совместимости и радиочастотного спектра (ERM); Обеспечение электромагнитной совместимости (EMC) радиоаппаратуры и предоставление услуг радиосвязи. Часть 24. Особые условия для сети IMT- 2000 CDMA прямого распространения (UTRA) для мобильных и портативных (UE) радиостанций и вспомогательного оборудования.
- ETSI EN 301 511 V9.0.2 - Глобальная система мобильной связи (GSM); Согласованный стандарт для подвижных радиостанций, работающих в диапазонах GSM 900 и DCS 1800, который включает в себя основополагающие требования, предусмотренные статьей 3.2 Директивы по окончательному радио- и телекоммуникационному оборудованию (1999/5/EC).
- ETSI EN 301 908-1 V3.2.1 - Вопросы электромагнитной совместимости и радиочастотного спектра; Базовые радиостанции (BS), ретрансляторы и абонентская аппаратура (UE) для сетей сотовой связи IMT-2000 третьего поколения; Часть 1: Согласованный стандарт EN для IMT-2000, введение и общие требования, включающие в себя основополагающие требования, предусмотренные статьей 3.2 Директивы EN по окончательному радио- и телекоммуникационному оборудованию.
- EN 60950-1:2006+A11:2009 – Оборудование информационных технологий. Безопасность.
- EN 62311: 2008– Оценка электронного и электрического оборудования в отношении ограничений воздействия на человека электромагнитных полей (0 Гц – 300 ГГц).

Маркировка указывает на введение ограничений использования.

Франция: 2,4 ГГц (французская метрополия):

Во французской метрополии приняты следующие частоты публичных или частных беспроводных сетей:

- Внутри помещений: макс. мощность (эквивалентная изотропно излучаемая мощность*) 100 мВт в диапазоне 2400–2483,5 МГц.
- Вне помещений: макс. мощность (эквивалентная изотропно излучаемая мощность*) 100 мВт для 2400–2454 МГц и макс. мощность (эквивалентная изотропно излучаемая мощность*) 10 мВт для диапазона 2454–2483 МГц.

Важно! Любые несанкционированные изменения данного продукта могут нарушить его электромагнитную совместимость и возможность беспроводного подключения, в результате чего вы теряете право на использование этого продукта. Данный продукт отвечает требованиям по ЭМС при условии использования совместимых периферийных устройств и экранированных кабелей для их подключения. Используйте только совместимые периферийные устройства и экранированные кабели для подключения компонентов системы. Это снижает вероятность появления помех при работе радио-, телевизионного и другого электронного оборудования.

Заявление о соответствии требованиям Федеральной комиссии по связи (FCC)

Устройство соответствует требованиям части 15 Правил FCC. При эксплуатации устройства следует учитывать следующие два обстоятельства: (1) настоящее устройство не является источником неблагоприятного воздействия; (2) настоящее устройство должно принимать любые сигналы помех, в том числе сигналы, которые могут привести к его неправильному функционированию.

Примечание. Результаты проведенных испытаний свидетельствуют о соответствии оборудования требованиям к цифровым устройствам Класса В в соответствии с частью 15 Правил FCC. Указанные ограничения были введены с целью обеспечить разумную защиту от неблагоприятного воздействия при установке в жилых помещениях. Настоящее оборудование генерирует, использует и может излучать энергию в радиочастотном диапазоне. При несоблюдении инструкций по установке оно может вызвать помехи в радиосвязи. Однако нет гарантии, что при каких-то конкретных условиях помехи не возникнут.

Включив и выключив оборудование, можно определить, является ли оно источником помех для приема теле- и радиосигналов. Если это так, можно попытаться устранить помехи каким-либо из следующих способов:

- измените направление принимающей антенны или место ее установки;*
- увеличьте расстояние между оборудованием и ресивером;*
- подключите оборудование и ресивер к розеткам в разных цепях;*
- проконсультируйтесь у дилера или специалиста в области радио- и телеоборудования.*

Заявление о соблюдении требований FCC в области радиационного воздействия

Оборудование отвечает нормам FCC по радиочастотному излучению в неконтролируемой среде. Передатчик не должен располагаться рядом с любой другой антенной или передатчиком, а также не должен принимать от них сигналы.

Устройство прошло соответствующие испытания, по результатам которых установлено его соответствие стандартам измерений и процедурам, указанным в бюллетене 65 FCC OET (Дополнение C)

Информация о сертификации (SAR). Устройство отвечает требованиям по уровню воздействия радиоволн.

Устройство представляет собой передатчик и приемник радиоизлучения. По уровню воздействия радиоволн устройство удовлетворяет международным требованиям. Данные требования разработаны независимой научной организацией (ICNIRP) с учетом норм безопасности, обеспечивающих защиту людей независимо от возраста и состояния здоровья. В руководстве по работе с устройством при описании облучения радиоволнами используется единица измерения, которая называется удельный коэффициент поглощения (SAR). В соответствии с рекомендациями ICNIRP предельное значение SAR составляет 2,0 Вт/кг, усредненное по значениям, полученным на 10 г ткани. Испытания по SAR проводятся в стандартных рабочих положениях, при этом устройство должно работать в режиме передачи на максимальном сертифицированном уровне мощности во всех частотных диапазонах. Реальный уровень SAR работающего устройства может быть ниже максимального значения, так как устройство использует только ту мощность, которая необходима для подключения к сети.

Сравнение максимального значения SAR с рекомендациями ICNIRP

Диапазон	Канал	Предельное значение SAR: 10 г ткани (ICNIRP)	Максимальное значение SAR: 10 г ткани
802.11 b	7	2 Вт/кг	0,265 Вт/кг

Оборудование удовлетворяет рекомендациям Европейского Совета от 12 июля 1999 г. по ограничению воздействия электромагнитных полей на человека [1999/519/ЕС].

Собрано в Китае

Дизайн: компании Pocketbook Int.

Адрес компании: Room 2201, 22/F.1 Duddell str. Central, Hong Kong
“Contains Reader® Mobile technology by Adobe Systems Incorporated”